

Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

# Uživatelská příručka



**SAMSUNG**

# Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.

- Před použitím telefonu si příručku pečlivě přečtěte, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

## Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



**Upozornění**—situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha**—situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



**Poznámka**—poznámky, rady nebo dodatečné informace

- **Viz**—stránky se souvisejícími informacemi; například:  
► str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok**—pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:  
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva** (znamená **Zprávy**, potom **Nová zpráva**)
- [   ] **Hranaté závorky**—tlačítka telefonu; například:  
[ ① ] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)

## Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento výrobek pracuje na platformě Android založené na Linuxu, kterou je možné rozšířit programy založenými na JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ a YouTube™ jsou ochranné známky Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

- **SRS** HOW HD je ochranná známka společnosti SRS Labs, Inc. Technologie WOW HD je zaregistrována pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.  
Pat. 7,295,673



**CE0168!**

## O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informací a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky [www.divx.com](http://www.divx.com).

## O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento zařízení s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Postup, jak vygenerovat registrační kód, naleznete v menu nastavení vašeho přístroje v kapitole DivX VOD. K dokončení procesu registrace se s tímto kódem obraťte na stránky <http://vod.divx.com>, kde se dozvíte více o DivX VOD.

Telefon má DivX certifikaci pro přehrávání DivX videa až do rozlišení 320x240.

# Obsah

## Sestavení ..... 9

Vybalení ..... 9

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ..... 9

Nabíjení baterie ..... 11

Vložení paměťové karty (volitelné) ..... 13

Připevnění popruhu (volitelné) ..... 15

## Úvodní informace ..... 16

Zapnutí a vypnutí telefonu ..... 16

Seznámení s přístrojem ..... 16

Používání dotykového displeje ..... 20

Zamknutí nebo odemknutí dotykového  
displeje a tlačítek ..... 21

Seznámení se základní obrazovkou ..... 21

Otevírání aplikací ..... 23

Přizpůsobení telefonu ..... 24

Zadávání textu ..... 27

Stahování aplikací z trhu Android ..... 30

Stahování souborů z webu ..... 30

Synchronizace dat ..... 31

Vyhledávání informací pomocí služby  
Google Search ..... 32

## Komunikace ..... 33

Volání .....	33
Zprávy .....	37
Google Mail .....	39
E-mail .....	41
Talk .....	42

## Zábava ..... 44

Fotoaparát .....	44
Přehrávač videa .....	52
Galerie .....	53
Hudební přehrávač .....	54
FM rádio .....	57

## Osobní informace ..... 60

Kontakty .....	60
Kalendář .....	63
Poznámka .....	64
Diktafon .....	64

## Web ..... 66

Internet .....	66
Layar .....	69
Mapy .....	69
YouTube .....	71
Daily Briefing .....	73
Market .....	73
Samsung Apps .....	73

## Konektivita ..... 75

Bluetooth ..... 75

Wi-Fi ..... 77

AllShare ..... 78

Připojení k počítači ..... 80

## Nástroje ..... 83

Hodiny ..... 83

Kalkulačka ..... 84

Moje soubory ..... 85

Služba ThinkFree Office ..... 86

Hlasové vytáčení ..... 87

Hledání hlasem ..... 88

Napsat a odeslat ..... 88

## Nastavení ..... 89

Otevření menu nastavení ..... 89

Bezdrátová síť a síť ..... 89

Nastavení hovorů ..... 90

Zvuk a zobrazení ..... 91

Informace o poloze a zabezpečení ..... 92

Aplikace ..... 93

Účty a synchronizace ..... 94

Soukromí ..... 94

SD karta a paměť telefonu ..... 95

Hledat ..... 95

Místní nastavení a text ..... 95

Uspřádání ..... 97

Převod textu na řeč .....	97
Datum a čas .....	97
O telefonu .....	98

Řešení problémů .....	99
-----------------------	----

Informace k bezpečnosti a používání .....	104
--	-----

Rejstřík .....	112
----------------	-----



# Sestavení

## Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.

## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a podržte [⏻] a výběrem **Vypnutí** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

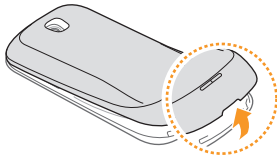


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

- 3 Vložte kartu SIM nebo USIM.

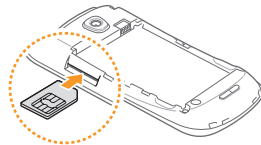


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.

#### 4 Vložte baterii.

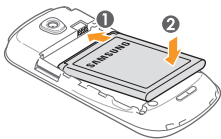

#### 5 Vraťte zpět zadní kryt.

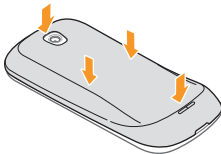

## Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.




Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a zčervená. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

## ➤ Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

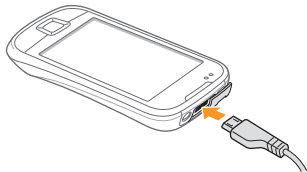

 Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.


- 4 Až bude baterie zcela nabitá, odpojte cestovní adaptér od telefonu a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

## › Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
  - 2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.
  - 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.
-  V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do telefonu, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce /sdcard/sd.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

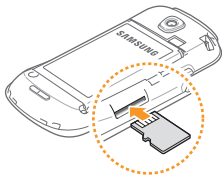

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

## » Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu**.
- 2 Sundejte zadní kryt.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Vyjměte paměťovou kartu.
- 6 Vraťte zpět zadní kryt.



Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

## › Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.


V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

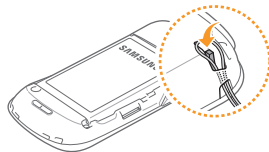

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

# Úvodní informace

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon můžete zapnout stisknutím a podržením [Ⓜ]. Zařízení se automaticky připojí k mobilní síti.

Pokud telefon zapínáte poprvé, klepněte na obrázek Android na obrazovce a řiďte se zobrazenými pokyny pro nastavení telefonu.

Telefon vypnete stisknutím a podržením [Ⓜ] a výběrem **Vypnutí**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte a podržte [Ⓜ] a vyberte **Režim Letadlo**.

## Seznámení s přístrojem

### › Rozvržení telefonu







## > Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Zapínání	Zapnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
 Menu	Otevření seznamu možností dostupných z aktuální obrazovky; otevření panelu Vyhledávání Google (stisknutí a podržení).
 Domů	Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu.










## › Ikony indikátoru









Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Wi-Fi je aktivní
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth

Ikona	Definice
	GPS je aktivní
	Probíhá hlasový hovor
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači

Ikona	Definice
	Vložena paměťová karta
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nový email
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní

Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Vibrace jsou aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
<b>10:00 dop.</b>	Aktuální čas

## Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Přesunutí: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Displej zapnete stiskem jakéhokoli tlačítka.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Časový limit displeje**.

## Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Zamknout je můžete stisknutím [Ⓢ]. Chcete-li je odemknout, zapněte displej stiskem libovolného tlačítka a pak přejedte prstem přes šedé okno.

## Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu v základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Ze základní obrazovky si můžete zobrazit stav telefonu a otevírat aplikace.

Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přepínat mezi nimi můžete přechodem doleva nebo doprava. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel základní obrazovky přímo.

## ➤ Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 Stiskněte [≡] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
  - **Nástroje Samsung:** Přidání nástrojů Samsung na základní obrazovku.
  - **Nástroje:** Přidání nástrojů Android na základní obrazovku.
  - **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
  - **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
  - **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.



Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na aktuálním režimu základní obrazovky.

## ➤ Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
- 2 Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na požadované místo.

## ➤ Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.  
Položka se zvýrazní a v oblasti aplikací se zobrazí ikona koše - potvrzení, že oblast aplikací v dolní části základní obrazovky se změnila na koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Poté, co položka a koš zčervenají, položku uvolněte.

## ➤ Používání panelu zkratk

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratk. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.

Ze zobrazení panelu zkratk můžete využít následující možnosti:



- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN. ► str. 77
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 75
- **GPS:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci GPS připojení.
- **Vibrace:** Aktivace nebo deaktivace režimu vibrací.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.



## ➤ Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu stisknete [≡] → **Upravit**.
- 2 Výběrem  přidáte nový panel; výběrem  panel odstraníte.
- 3 Stisknete [≡] → **Uložit**.

## Otevírání aplikací

Otevírání aplikací telefonu:



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem **Aplikace**.
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací.  
Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu přímo.
- 3 Vyberte aplikaci.
  -  • Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
  - Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.
- 4 Stiskem [>] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.



Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud telefon při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud nechcete, aby telefon při natočení měnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Orientace**.

## Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [>] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.  
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.
- 4 Stiskněte [>] → **Uložit**.

## › Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

## Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

## › Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

## › Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Slyšitelný výběr**.

## › Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

## › Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li telefon zlomit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte #.
- V základním režimu stiskněte a podržte [⓪] a vyberte **Tichý režim**.




## › Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

## › Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

## › Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte **Uložit** nebo **nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

## › Nastavení jasu displeje

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Jas**.
- 2 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
- 3 Stiskněte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

## › Nastavení znaku pro odemknutí

Nastavením znaku pro odemknutí zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili váš telefon bez dovolení.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte znak pro odemknutí**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další** (chcete-li).

- 3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
- 4 Vyberte **Pokračovat**.
- 5 Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
- 6 Vyberte **Potvrdit**.



- Jakmile nastavíte znak pro odemknutí, telefon jej bude vyžadovat při každém zapínání, a při odemykání dotykového displeje. Pokud nechcete, aby telefon znak vyžadoval, odškrtněte políčko vedle **Vyžaduje znak** v části **Informace o poloze a zabezpečení**.
- Pokud znak zapomenete, můžete telefon nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## › Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.

2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

## › Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit aplikaci Mobile Tracker**.
- 2 Zadejte 8-místné heslo pro aplikaci mobilní stopař, pro potvrzení jej zadejte znovu a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte pole příjemce a zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 4 Zadejte jméno odesílatele.
- 5 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
- 6 Vyberte **Uložit** → **Přij**.



Ztracený zařízení můžete také ovládat přes internet. Podrobné informace o této funkci naleznete na stránkách <http://www.samsungdive.com>.

## Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.



Text můžete vkládat pouze v některých jazycích. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 95

## › Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, a vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Swype nebo Samsung).

## › Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.



3 U posledního znaku sundejte prst z displeje. Slovo se vloží do pole pro zadávání textu.

4 Opakování kroků 1-3 napište požadovaný text.

Další znaky můžete zadat jejich klepnutím a podržením.

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi režimem ABC a režimem symbolů/číselným režimem.
3	Vymazání zadaných písmen.
4	Nový řádek.
5	Vložení mezery.



- Chcete-li klávesnici Swype skrýt, stiskněte [↵].
- Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro používání klávesnice Swype, vyberte

## › Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte a vyberte způsob zadávání textu.

Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi režimem ABC a číselným režimem/režimem symbolů.
3	Změna způsobu zadávání textu; otevření nastavení klávesnice (klepnutí a podržení).
4	Vymazání zadaných písmen.

Číslo	Funkce
5	Nový řádek.
6	Vložení mezery.

## › Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Kurzor umístěte na počáteční pozici.
- 2 Klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 3 Vyberte **Vybrat text** ze seznamu voleb.
- 4 Klepněte na konečnou pozici.
- 5 Klepněte a podržte zvýrazněný text.
- 6 Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
- 7 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 8 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

## Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je váš telefon založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš telefon uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti.

### › Instalace aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte kategorii položek → položka.

- 4 Vyberte **Instalovat** (u položek zadarmo) nebo **Koupit**. Pokud vyberete **Instalovat**, položka se začne automaticky stahovat. Pokud vyberete **Koupit**, je třeba zadat údaje vaší kreditní karty. Postupujte podle zobrazených pokynů.

### › Odinstalování aplikace

- 1 Z domovské obrazovky trhu Android stiskněte [≡] → **Stažené**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

## Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabráňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

## Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v telefonu, a obráceně.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

### › Nastavení účtu na serveru

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Provedte nastavení podle zobrazených pokynů.  
U online služeb komunit, například Facebook nebo MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.

### › Aktivace automatické synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automatická synchronizace**.
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

## › Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Stiskněte [≡] → **Synchronizovat nyní**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

## Vyhledávání informací pomocí služby Google Search

Z vašeho přístroje můžete pomocí služby Google Search vyhledávat informace z webových stránek nebo aplikace či soubory.

- 1 Stiskněte a podržte [≡] v základním režimu.  
Na základní obrazovce se otevře panel Google Search.
- 2 Zadejte klíčové slovo a vyberte 🔍.





# Komunikace


## Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

### › Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

#### Vytočení hovoru

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Výběrem  hovor vytočíte.



Pokud telefon držíte u obličeje, dotykový displej se automaticky vypne, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.

- 3 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit hovor**.



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 60
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte **Telefon** → **Hovory**.
- Pro hlasové vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. ► str. 87

#### Příjem hovoru

- 1 Při příchozím hovoru táhněte  umístěnou vpravo dokud se neobjeví **Přijmout**.



Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

- 2 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit hovor**.

#### Odmítnutí hovoru


Při příchozím hovoru táhněte  umístěnou vlevo dokud se neobjeví **Odmítnout**. Volající uslyší obsazený tón.

Pokud chcete, aby volající po odmítnutí hovoru obdržel zprávu, vyberte **Odmítn. zprávou**.



Nejprve zadejte text zprávy, která bude odesílána volajícím. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Všechny hovory** → **Odmítnout hovor se zprávou**. Poté vyberte **Vytv.** a zadejte text zprávy.

## Volání na mezinárodní číslo

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem  číslo vytočíte.

## › Používání sluchátek

Po připojení dodaných handsfree sluchátek k telefonu můžete pomocí nich přijímat hovory.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek.



Dodaná sluchátka jsou určena pouze pro váš zařízení a nemusí být kompatibilní s ostatními telefony a MP3 přehrávači.

## › Používání možností během hovoru


V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit.**

- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluchátka**.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte **Podržet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Přidat hovor** a vytočte nové číslo.
- Pro příjem druhého hovoru táhněte  umístěnou vpravo dokud se neobjeví **Přimout** (když je slyšet tón čekajícího hovoru). Telefon se zeptá, zde chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přepnout** → **Ukončit hovor**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

## › Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratk a vyberte zmeškaný hovor.


## › Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

### Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
- 2 Automatické odmítání aktivujete výběrem **Zapnout automatické odmítnutí**.

- 3 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
- 4 Stiskněte [] → **Vytv.**
- 5 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Uložit**.
- 6 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.

### Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

### Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

### Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Blokování hovorů**.
- 2 Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
- 3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

## Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte

**Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.

## › Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Hovory**.

2 Stiskněte [] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.



Ze záznamů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

## Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS), multimediální (MMS) nebo emailové zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.


## › Odeslání textové zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.

2 Vyberte **Kontakty**.

Číslo můžete zadat buď ručně, nebo ho vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem jiného tlačítka.

3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.

4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [] → **Vložit smajlíka**.

5 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.


## › Odeslání multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.  
Číslo nebo emailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo je vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem jiného tlačítka.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.  
Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede na multimediální.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Stiskněte [☺] → **Připojit** → možnost, a přidejte položku.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvukový klip.
- 6 Stiskněte [☺] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
- 7 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

## › Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.  
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Z vlákna zpráv vyberte textovou nebo multimediální zprávu.


V zobrazení zpráv máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li přehrát obsah přílohy, klepněte na obrazovku zprávy a vyberte .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte pole pro zadávání textu, zadejte text zprávy a odešlete zprávu výběrem **Odesl**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, stiskněte [☺] → **Předat**.
- Chcete-li zprávu zamknout a ochránit ji tak před smazáním, stiskněte [☺] → **Zamknout zprávu**.
- Chcete-li uložit přílohy, stiskněte [☺] → **Připojené položky**.

- Chcete-li zprávu zkopírovat na kartu SIM nebo USIM nebo do telefonu, stiskněte [≡] → **Kopírovat na kartu SIM** nebo **Kopírovat do telefonu**.
- Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte [≡] → **Odstranit zprávu**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti zprávy, stiskněte [≡] → **Zobrazit podrobnosti zprávy**.

## › Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte **1**.
  - 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
-  Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

## Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.



- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu Google Mail označeno jinak.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nová**.
- 3 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 4 Zadejte předmět a text emailu.

5 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [≡] → **Připojit** → soubor.

6 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

## › Čtení e-mailů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.

2 Vyberte email ze seznamu vláken.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na email odpovědět, vyberte **Odpovědět**.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům emailu, vyberte **Odpovědět všem**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, vyberte **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled** vedle přílohy. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archivovat**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Chcete-li zobrazit starý email, vyberte **Starší**.

## › Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

### Přidání označení k emailu

1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.

2 Vyberte **Změnit štítky**.

3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

### Přidání hvězdičky k emailu

1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.

2 Vyberte **Přidat hvězdičku**. Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

### Filtrování emailů

1 Ze schránky doručených emailů stiskněte [≡] → **Zobrazit štítky**.

2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.



## E-mail


Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

### › Nastavení emailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (pro emailové účty služeb Gmail, Yahoo AOL nebo Windows Live) nebo **Ruční nastavení** (pro ostatní firemní emailové účty).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; stiskněte [≡] → **Účty** a vyberte účet, ze kterého chcete přijímat zprávy.

### › Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
  - 2 Stiskněte [≡] → **Nová**.
  - 3 Vyberte **Kontakty**.  
Emailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem jiného tlačítka.
  - 4 Vyberte pole Kopie nebo Skrytá a přidejte další příjemce.
  - 5 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
  - 6 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
  - 7 Vyberte **Připojit přílohu** a připojte soubor.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
  - 8 Email odešlete výběrem **Odeslat**.
-  Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

## › Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskem [≡] → **Obnovit** aktualizujete složku s emaily.
- 3 Vyberte email ze seznamu vláken.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na email odpovědět, vyberte **Odpovědět**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům emailu, vyberte **Odpovědět všem**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Otevřít**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Uložit**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, stiskněte [≡] → **Přeposlat**.

## Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**. V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte emailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

## ➤ Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☰] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [☰] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [☰] → **Ukončit chat**.



# Zábava

## Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2048 x 1536 pixelů (3,2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů.

Před použitím fotoaparátu je třeba vložit paměťovou kartu.

### ► Fotografování

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.



- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepnutím na displej skryjete nebo zobrazíte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> <li>: Rozlišení</li> <li>: Typ měření expozice</li> <li>: Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li> <li>: Úložiště</li> </ul>
2	Změna režimu focení.
3	Změna režimu scény.
4	Úprava hodnoty expozice; výběrem + expozici zvýšíte nebo – snížíte.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Přepnutí na videokameru.
7	Pořízení fotografie.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížíte nebo oddálíte náhled.

5 Výběrem pořídíte fotografii.  
Fotografie se automaticky uloží.



Po dokončení pořizování výběrem pořízené fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.

## › Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte **SCN** → scéna → .
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.



## › Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.  
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

## ➤ Pořízení řady snímků



Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → **Nepřetržitý**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Klepněte a podržte . Fotoaparát bude pořizovat fotografie dokud nepustíte spoušť fotoaparátu.

## ➤ Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.




- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.  
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

## ➤ Pořízení spojené fotografie


V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

- 3 Vyberte  → **Přidat mě.**
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.  
Levá polovina první fotografie slouží jako průhledné vodítko pro další fotografii.
- 6 Pomocí vodítka, proveďte požadované úpravy.
- 7 Výběrem  pořídíte druhou fotografii.  
Telefon automaticky spojí levou stranu první fotografie a pravou stranu druhé fotografie a sloučí je do jedné.



## ➤ Pořízení akčního snímku

V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát.**
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → **Akční snímek.**

- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt.  
Další fotografii telefon pořídí automaticky.
- 7 Sledujte objekt, dokud zařízení nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.



## ➤ Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:


Možnosti	Funkce
Makro	Aktivace režimu makro pro pořizování detailních fotografií.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.




Možnosti	Funkce
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.


Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:


Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.

Nastavení	Funkce
GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. Nebo vyberte <b>Použít bezdrátové síť</b>. ► str. 92</li> <li>• I přesto, že při používání bezdrátové sítě ikona GPS bliká, vaše poloha již byla určena.</li> </ul>
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

## › Pořízení videa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

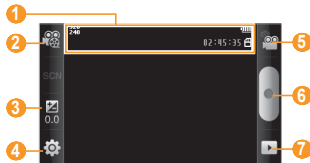


Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"><li>• 320 : 240 : Rozlišení</li><li>• 02 : 45 : 35 : Max. délka videa, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li><li>•  : Úložiště</li></ul>
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
3	Úprava hodnoty expozice; výběrem + expozici zvýšíte nebo – snížíte.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Pořízení videa.
7	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

- 5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.

6 Vybráním  spustíte nahrávání.

7 Výběrem  nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.

 Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním .

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdíľ.**
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát.**
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit.**

## ➤ Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.

Možnosti	Funkce
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

## Přehrávač videa


Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Videopřeh.**
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

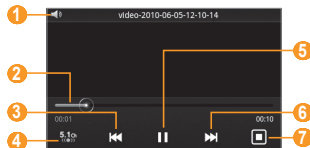

Číslo	Funkce
1	Nastavení hlasitosti.
2	Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo klepnutím na posuvník.
3	Opakované spuštění přehrávání nebo přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
4	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
5	Pozastavení přehrávání; výběrem přehrávání obnovíte.

Číslo	Funkce
6	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
7	Změna poměru stran zobrazení videa.

## Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená na paměťové kartě.



### Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přípona: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx</li> <li>Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD</li> </ul>





- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.


### Zobrazení fotografie

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.  
Chcete-li zobrazit fotografie nebo videa pořízená v určitý den, klepněte na šipky na kartě níže nebo táhněte kartu doleva nebo doprava.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.


Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li používat další možnosti fotografií, například jejich sdílení, mazání nebo úpravu, vyberte **Menu**.

## ▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → video (s ikonou ) , které chcete přehrát.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.  
▶ str. 52

## ▶ Sdílení obrázků a videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku a stiskněte [].
- 3 Vyberte obrázky nebo videa.
- 4 Vyberte **Sdílet** → možnost sdílení.
- 5 Odešlete soubory jako součást multimediální zprávy nebo emailu, přes Bluetooth, nebo soubory odešlete do online alba pro média nebo na stránku komunit.

## Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Můžete také přehrávat následující formáty hudebních souborů, pokud je otevřete ze složky **Moje soubory**, z multimediálních zpráv nebo z webového prohlížeče: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Samsung není odpovědný za žádné užití hudebních souborů dodaných spolu s přístrojem.

## › Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 30
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 80
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 76
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 81
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 80

## › Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte hudební soubor.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Nastavení hlasitosti.
2 <sup>1</sup>	Aktivace režimu náhodného přehrávání .
3 <sup>1</sup>	Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo klepnutím na posuvník.
4	Opakované spuštění přehrávání nebo přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
5	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
6	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
7 <sup>1</sup>	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).

Číslo	Funkce
8	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
9	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.



SRS WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí zážitek z dynamického prostorového zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální čistotou při vyšších frekvencích.

## ➤ Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.



5 Vyberte **Přidat hudbu**.

6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stiskem [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

### ➤ Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [≡] → **Př. do rych. s.** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte [≡] → **Ul. jako s. skl.**

### ➤ Nastavení hudebního přehrávače

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.

2 Stiskněte [≡] → **Další** → **Nastavení**, nebo stiskněte [≡] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnosti	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Výběr animované vizualizace, která se zobrazí během přehrávání.

## FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

## ► Poslech FM rádia

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem ►. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se spustí automatické ladění.

- 4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Nastavení hlasitosti.
2	Vypnutí FM rádia; výběrem ► FM rádio zapnete.
3	Změna frekvence o 0,1 MHz.
4	Vyhledání dostupné rádiostanice.
5	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
6	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu).
7	Změna frekvence přechodem vlevo nebo vpravo na panelu stupnice.
8	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální signál slabý.

## ➤ Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Vyberte **Hledat** → možnost hledání.  
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- 4 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a stiskem [↶] se vraťte na obrazovku FM rádia.

## ➤ Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem ►.
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
- 5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

## ➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

# Osobní informace

## Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti telefonu nebo na kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.


### › Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Vytvořit kontakt**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zadejte údaje o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
- 4 Vyberte umístění v paměti.
- 5 Zadejte údaje o kontaktu.
- 6 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

### › Import nebo export kontaktů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [] → **Další** → **Import/Export**.
- 3 Vyberte volbu importu nebo exportu.
- 4 Chcete-li importovat kontakty, vyberte možnost importu.

## › Nalezení kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- zavolat kontaktu výběrem čísla nebo **Volat**.
- odeslat zprávu výběrem **Odeslat zprávu**.
- odeslat e-mail vybráním **Odeslat e-mail**.
- upravit informace kontaktu stisknutím [≡] → **Upravit**.
- sdílet údaje o kontaktu s ostatními stiskem [≡] → **Odeslat vizitku přes** → možnost sdílení

## › Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Rychlá volba**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.



Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce volání.

## › Vytvoření vaší vizitky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Můj profil**.
- 3 Zadejte své osobní údaje.
- 4 Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě či e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

## › Načtení kontaktů z vašich účtů komunit


V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Získat přátele**.


- 3 Vyberte **Přidat účet**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

## › Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte [] → **Vytv.**
- 3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

## › Kopírování kontaktů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Stiskněte [] a vyberte možnost kopírování (z telefonu na kartu SIM nebo USIM, nebo obráceně).

## › Zobrazení protokolu komunikace

Podle potřeby si můžete zobrazit protokoly komunikace, například hovory, zprávy, emaily nebo vlákna sociálních sítí.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Historie**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## › Zobrazení aktivit na sociálních sítích

Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Aktivity**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

### › Vytvoření události


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Uložit**.

### › Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem. Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [≡] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte **Nastavit**.  
Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [≡] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.  
 Událost můžete odeslat ostatním stisknutím [≡] → **Odeslat přes** → možnost.

### › Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

## Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

### › Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit pozn.** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Stiskem [↶] vyberte barvu pozadí.
- 5 Vyberte **Uložit**.

### › Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.  
Chcete-li zobrazit podrobnosti všech poznámek v seznamu, stiskněte [≡] → **Maximalizovat**.



Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním možnosti.

## Diktafon


Naučte se ovládat diktafon v telefonu. Hlasové poznámky můžete nastavit jako vyzvánění nebo upozornění.


### › Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Vybráním ● spustíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte ■.  
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Chcete-li nahrát další hlasové poznámky, vyberte ● v dolní části obrazovky.



## ➤ Přehrání hlasové poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Vyberte 
- 3 Výběrem v seznamu nahrávek hlasovou poznámku přehrajete.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

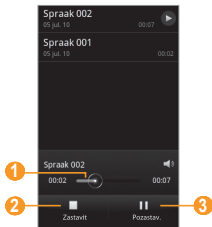

Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Zastavení přehrávání.
3	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.



Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stiskem [≡] → **Sdílet** → možnost sdílení.

# Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obratě se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

## Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

## Procházení webových stránek

**I** V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet** zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.

**2** Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Výše uvedená stránka se může lišit v závislosti na vašem umístění a poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zadáním webové adresy zobrazíte požadovanou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek, a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:


- Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. Můžete také použít funkci přiblížení dvěma prsty - položte dva prsty na obrazovku a pomalu je přiblížte nebo roztáhněte.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- Chcete-li přidat kanál RSS, stiskněte [≡] → **Přidat zdroje RSS**. Kanály RSS můžete číst pomocí služby Google Reader.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [≡] → **Okna**. Můžete si otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [≡] → **Obnovit**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [≡] → **Předat**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat záložku**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [≡] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li vybrat text na webové stránce, stiskněte [≡] → **Další** → **Vybrat text**. Označte požadovaný text prstem. Označený text se zkopíruje do schránky; nyní jej můžete kamkoliv vkládat.

- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [≡] → **Další** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [≡] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [≡] → **Další** → **Stahované položky**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [≡] → **Další** → **Nastavení**.

## › Vyhledávání informací hlasem





Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole adresy.
- 3 Vyberte  a vyslovte klíčové slovo do mikrofону. Telefon vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

## ➤ Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Přidat**. Chcete-li do záložek přidat stránku, kterou jste si prohlédli, stiskněte [] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 5 Stiskněte **OK**.




V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete výběrem **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.


- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

## ➤ Otevírání více stránek



V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte [] → **Nové okno**.
- 2 V novém okně otevřete další webovou stránku.
- 3 Stiskem [] → **Okna** → **Nové okno** můžete otevřít další webovou stránku.
- 4 Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [] → **Okna** a vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

## › Přidání adresy zdroje RSS

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Přejděte na webovou stránku obsahující zdroj RSS.
- 3 Stiskněte [] → **Přidat zdroje RSS**.
- 4 Výběrem zdroje RSS otevřete službu Google Reader a zobrazíte stránku.

## › Otvírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
  - 2 Vyberte  → **Nejnavštěvov.** nebo **Historie**.
  - 3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.
-  Výběrem ikony hvězdy vpravo můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek.

## Layar

Aplikace Layar vám pomocí fotoaparátu v telefonu umožňuje procházet místa a získávat aktuální místní informace a mapy a sdílet je s ostatními.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Layar**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země, a získávat informace o trasách.





- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li použít službu Google Maps, je třeba vybrat **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Použít bezdrátové sítě** nebo **Použít satelity GPS**.

## › Přepnutí zobrazení map

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Výběrem **OK** zavřete úvodní okno (chcete-li).
- 3 Stiskněte [≡] → **Vrstvy** → režim zobrazení.


## › Vyhledávání v mapě

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Projděte mapu.
- 3 Chcete-li přiblížit nebo oddálit náhled, klepněte na displej a vyberte  nebo . Můžete také použít funkci přiblížení dvěma prsty.


## › Určení vaší polohy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Moje poloha**.

## › Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Hledat**.
- 3 Použijte jeden z následujících způsobů:
  - Zadejte adresu.
  - Zadejte kategorii objektu.
  - Vyberte adresu, kterou jste navštívili, nebo kategorii ze seznamu.
- 4 Vyberte .

## › Získání trasy k určitému cíli

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Trasa**.
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.  
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte  → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.

- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
- 6 Stiskněte **Zobrazit na mapě**.
- 7 Po skončení stiskněte [≡] → **Další** → **Vymazat mapu**.

## › Sdílení vaší polohy pomocí funkce Google Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Připojit se k Latitude**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Přidání přátel** → možnost.
- 4 Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte emailovou adresu a vyberte **Přidat přátele** → **Ano**.  
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

Značky zobrazující polohu vašich přátel si můžete zobrazit stisknutím [≡] → **Zobrazit mapu**.

## YouTube

YouTube je volně dostupná služba pro přenos videí online. Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Sledování videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Přesun zpět v souboru.
2	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
3	Přesun vpřed v souboru.
4	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.


## › Sdílení videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Klepněte na video a podržte.
- 3 Vyberte **Sdílet** → možnost sdílení.

## › Nahrávání videí




- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte [] → **Nahrát**.  
Vyberte video z vašeho alba a přejděte ke kroku 8.  
Pokud chcete pořídit a uložit nové video, výběrem zapněte fotoaparát a přepněte na videokameru.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 5 Vybráním spustíte nahrávání.



- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte.
- 7 Výběrem **Uložit** uložíte video, které jste nahráli.
- 8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se**.

## Daily Briefing

Naučte se získávat aktuální informace o počasí, financích, novinkách a denním rozvrhu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Daily Briefing**.
  - 2 Výběrem  aktualizujete informace.
  - 3 Informace získáte přechodem doleva nebo doprava.
-  Chcete-li vybrat informace zobrazené na obrazovce, vyberte .

## Market

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 30

## Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní do telefonu jednoduše stahovat velké množství užitečných aplikací.

Váš telefon se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Budete také moci využít funkci automatické aktualizace stažených aplikací, včetně těch dodaných s telefonem. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- Pro spuštění Samsung Apps otevřete v základním režimu seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- Pro spuštění widgetů podržte prst na základní obrazovce a ze seznamu vyberte **Nástroje Samsung**.
- Pro spuštění aplikace v základním režimu vyberte seznam aplikací a vyberte příslušnou aplikaci.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li použít Samsung Apps, telefon musí být připojen k internetu pomocí mobilního připojení nebo Wi-Fi.
- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Poskytnuté aplikace, widgety a aktualizace mohou být odlišné v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb



# Konektivita

## Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost asi 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

### › Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová síť a síť** → **Nastavení Bluetooth**.

2 Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

Můžete také otevřít panel zkratk a vybrat **Bluetooth**.

## › Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová síť a síť** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnáte kódy PIN vašeho telefonu a druhého zařízení.

Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení (obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu) mohou mít pevný kód PIN pro Bluetooth, například 0000. V případě nutnosti zadejte tento kód.

## › Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.
- 2 Stiskněte [] → **Sdílet**, **Odeslat pomocí** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.
- 3 Vyhledejte zařízení Bluetooth a spárujte se s ním.

## › Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová síť a síť** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.  
Váš zařízení bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

## Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě telefonu pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

## › Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová síť a síť** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Můžete také otevřít panel zkratk a vybrat **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

## › Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová síť a síť** → **Nastavení Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
- 2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
- 3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
- 4 Vyberte **Připojit**.

## ➤ Přidání sítě WLAN ručně

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová síť a síť** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
- 4 Vyberte **Uložit**.

## AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 77

## ➤ Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.




Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnosti	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet média	Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod	Výběr profilu připojení pro DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.

## ➤ Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
  - 2 Vyberte **Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači**.
  - 3 Vyberte kategorii médií → soubor.
  - 4 Vyberte **Přidat do přehrávaného**.
  - 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
  - 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.
-  Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

## ➤ Přehrávání ostatních souborů ve vašem telefonu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v telefonu**. Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.

- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

## ➤ Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači prostřednictvím telefonu**. Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

## Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí volitelného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Po připojení telefonu k počítači budete moci synchronizovat soubory s aplikací Windows Media Player, přenášet data do a z telefonu přímo, používat aplikaci Samsung Kies, a využívat telefon jako bezdrátový modem pro počítač.

### › Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → O telefonu → Nastavení USB → Samsung Kies**.
- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.

- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 4 Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová připojení nebo kopírovat data a soubory.  
Více informací naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

### › Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → O telefonu → Nastavení USB → Přehrávač médií**.
- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.  
Po připojení se v počítači zobrazí okno.



- 4 Otevřete Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 5 V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
- 6 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
- 7 Spustěte synchronizaci.

## ➤ Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.



Soubory a složky na paměťové kartě se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od vnitřní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní paměť**.
- 3 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 4 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.  
Po připojení otevřete panel zkratk a vyberte **USB připojeno** → **Připojit**.
- 5 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 6 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.  
 Chcete-li odpojit telefon od počítače, klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

## ► Používání telefonu jako bezdrátového modemu

Váš telefon můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu pomocí mobilní sítě služby.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Internet**.
- 2 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 3 Po zobrazení správce instalace se řiďte instrukcemi na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.  
Po dokončení instalace se zobrazí okno pro aktivaci internetového připojení.
- 4 V počítači vytvořte připojení přes modem.  
Tvorba připojení přes modem se v závislosti na operačním systému počítače může lišit.
- 5 Vyberte vytvořené připojení přes modem a zadejte ID a heslo dodané vaším poskytovatelem služeb.



# Nástroje

## Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

### › Nastavení nového upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **Vytvořit upozornění** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornění.  
Výběrem **Nastavit jako každodenní informaci** aktivujete Daily Briefing ihned po vypnutí upozornění.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.



Pokud jste nastavili **Inteligentní upozornění**, telefon přehraje přirozený zvuk a zobrazí obrazovku upozornění, dokud upozornění neskončí.

### › Vypnutí upozornění

Když slyšíte upozornění:

- Klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.
- Klepnutím a podržením **Posunout budík** se upozornění zopakuje po určené době.


### › Odstranění upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Odstr.**
- 3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
- 4 Vyberte **Odstranit**.

### › Vytvoření světových hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Sv. hodiny**.
- 2 Vyberte **Přidat město** nebo stiskněte [≡] → **Přidat**.

3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.

Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte .

4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.



Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, stiskněte [≡] → **Nastavení letního času**. Při klepnutí na hodiny se aktuální čas posune vpřed o 1 nebo 2 hodiny.

## › Používání stopek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopky**.

2 Vybráním **Začátek** spustíte stopky.

3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.

4 Po skončení vyberte **Stop**.

5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

## › Používání časovače

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Časovač**.

2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.

3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.

Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů nebo [↩] a otevřete další aplikaci.

4 Po dokončení odpočítávání časovače klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.

## Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

## › Provedení výpočtu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.

- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.



Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte [≡] →

**Vědecká kalkulačka.**

## › Zobrazení historie výpočtů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Provedte výpočet.
- 3 Výběrem ▼ zavřete klávesnici kalkulačky.  
Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [≡] → **Smazat historii**.

## Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených na paměťové kartě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.

- 2 Vyberte složku → soubor.

V libovolné složce stiskněte [≡]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat video ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobr. podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li použít další možnosti, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

## Služba ThinkFree Office

Naučte se zobrazovat a upravovat dokumenty na paměťové kartě vložené v telefonu. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb ThinkFree můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje následující formáty souborů: doc, docx, rtf, txt, xls,xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (podrobnosti naleznete na stránce <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

### › Vytvoření nového dokumentu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte **Activovat teď** → **Zavřít** aktivujte aplikaci ThinkFree Office.
- 4 Vyberte **Moje dokumenty**.
- 5 Stiskněte [≡] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadejte název dokumentu a vyberte **OK**.

- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocí nástrojů v dolní části obrazovky.
- 8 Po skončení vyberte ikonu pro uložení na panelu nástrojů, nebo stiskněte [≡] → **Soubor** → **Uložit**.

### › Zobrazení a úprava dokumentů v telefonu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Vyberte typ kódování textu (je-li to nutné).
- 4 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
  - Chcete-li listovat stránkami nebo se pohybovat po dokumentu, přejděte příslušným směrem.
  - Chcete-li přiblížit nebo oddálit náhled dokumentu, stiskněte [≡] → **Lupa**, nebo stiskněte [≡] → **Další** → **Lupa**.

- Chcete-li změnit režim zobrazení, stiskněte [≡] → **Režim zobrazení**. U souborů typu Acrobat PDF stiskem [≡] → **Zobrazení pro čtení** přepnete do režimu pro snadné čtení; stiskem **Zobrazení stránky** se vrátíte do běžného zobrazení stránek.
- Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace word, excel, nebo textový soubor), stiskněte [≡] → **Upravit**.
- Chcete-li upravit nastavení pro čtení nebo úpravu dokumentů, stiskněte [≡] → **Předvolby**, nebo stiskněte [≡] → **Další** → **Předvolby**.

5 Po dokončení úprav dokument uložte.

## ➤ Správa dokumentů online

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a vyberte **Přihlásit**.
- 4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

## Hlasové vytáčení

Naučte se vytáčet čísla nebo otevírat aplikace hlasem.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš telefon je schopen rozpoznat pouze příkazy v americké angličtině.
- Dostupné jazyky funkce hlasové vytáčení se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti.

## ➤ Volání kontaktu pomocí hlasového vytáčení

Na čísla můžete volat přímo vyslovením jména kontaktu nebo jeho čísla.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vytáčení hlasem**.
- 2 Řekněte "Call" nebo "Dial" a pak jméno nebo telefonní číslo. Nebo také můžete říct "Redial", chcete-li vytočit poslední volané číslo.  
Telefon vytočí vybrané číslo.

## › Otevření aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vytáčení hlasem**.
- 2 Řekněte "Open" a poté název aplikace.  
Telefon otevře příslušnou aplikaci.

## Hledání hlasem

Naučte se vyhledávat informace na webu hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hledání hlasem**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.  
Telefon vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

## Napsat a odeslat

Naučte se zadávat text a odesílat ho ve zprávě, nahrávat na webové stránky komunit nebo ukládat jako poznámku či událost kalendáře.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Napsat a odeslat**.
- 2 Zadejte text pomocí panelu pro vkládání textu.
- 3 Po skončení vyberte jednu z možností.
  - Chcete-li text odeslat v textové zprávě, vyberte **Odeslat zprávu**.
  - Chcete-li text nahrát na webovou stránku komunit, vyberte **Aktualizovat stav**.
  - Chcete-li text uložit jako poznámku nebo událost kalendáře, vyberte **Uložit**.
- 4 Na základě vybrané možnosti odešlete zprávu, přihlašte se na stránku komunit a nahrajte text, nebo vytvořte poznámku či událost kalendáře.



# Nastavení

## Otevření menu nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

## Bezdrátová síť a síť

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

### › Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

### › Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 77
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

### › Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 75
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

### › Nastavení VPN

Nastavení a správa sítí VPN.

## › Mobilní síť

- **Datový roaming:** Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výber síťového pásma.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

## › Synchronizovat

Nastavení synchronizačních profilů a synchronizace telefonu s určeným webovým serverem.

## Nastavení hovorů

Úprava nastavení funkcí volání.

### › Všechny hovory

- **Zobrazit moje číslo:** Zobrazení vašeho telefonního čísla příjemcům (tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je vložena karta SIM nebo USIM).
- **Automaticky odmítnout:** Zapnutí nebo vypnutí automatického odmítnutí a zadání seznamu volajících, kteří se mají automaticky odmítnout.
- **Příjem hovorů:** Nastavení příjmu hovorů - stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky přijímat hovory po určité době.
- **Volání s předvolbou:** Aktivace volání s předvolbou a nastavení čísel předvolby.
- **Odmítnout hovor se zprávou:** Výběr zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
- **Upozornění během hovoru:** Aktivace nebo deaktivace upozornění během hovoru.

## › Hlasový hovor

- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Blokování hovorů:** Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
- **Čekající hovor:** Po aktivaci této funkce budete moci přijmout příchozí hovor, i když už s někým hovoříte.
- **Automaticky opakovat:** Aktivace automatického opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.

## › Číslo pevné volby

- **Zapnout pevnou volbu:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Pro aktivaci je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat telefon.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.
- **Seznam čísel pevné volby:** Nastavení seznamu kontaktů pevné volby.

## › Hlasová schránka

- **Hlasová schránka:** Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka:** Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

## Zvuk a zobrazení

V této části můžete měnit nastavení zvuku a zobrazení telefonu.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Hlasitost vyzvánění:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění hovorů a upozornění.
- **Hlasitost média:** Nastavení výchozí hlasitosti hudby a videí.
- **Systémová hlasitost:** Nastavení výchozí hlasitosti zvuku dotykové odezvy a zvuku při zapínání/vypínání.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace telefonu:** Nastavení vibrací telefonu jako upozornění na příchozí hovory.

- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro upozornění na události, například příchozí zprávy, ztracené hovory nebo budíky.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr:** Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrace telefonu, pokud se dotknete tlačítek.
- **Intenzita vibrací:** Úprava intenzity vibrací hmatové odezvy.
- **Oznámení SD karty:** Nastavení zvuků telefonu při rozpoznání paměťové karty.
- **Orientace:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.

## Informace o poloze a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení používání bezdrátových sítí pro zjišťování pozice (pokud to podporuje příslušná aplikace).
- **Použít satelity GPS:** Aktivace funkce GPS pro zjišťování polohy (pokud to podporuje příslušná aplikace). Pomocí GPS si můžete prohlížet místa s vysokou úrovní přiblížení.
- **Nastavte znak pro odemknutí:** Nastavení znaku pro odemknutí telefonu.
- **Vyžaduje znak:** Nastavení telefonu, aby vyžadoval přednastavený znak pro odemknutí při každém zapnutí. Zabrání tak neautorizovaným osobám, aby odemkly telefon.
- **Použít viditelný znak:** Nastavení viditelnosti znaku pro odemknutí, když jej kreslíte.
- **Použít dotykovou zpětnou vazbu:** Nastavení vibrací telefonu, když se jej dotknete a kreslíte znak pro odemknutí.

- **Nastavte zámek SIM karty:**

- **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.

- **Mobilní stopař:** Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 27

- **Nastavit aplikaci Mobile Tracker:** Po aktivaci mobilního stopaře (► str. 27) můžete upravit následující možnosti.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.


- **Nastavit příjemce:** Nastavení příjemců, kteří obdrží zprávu ze ztraceného telefonu.
- **Účet Samsung:** Po nastavení webového účtu Samsung budete moci ovládat ztracený telefon na dálku.
- **Změnit heslo:** Změna hesla aplikace mobilní stopař.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k funkci mobilní stopař.

- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení telefon z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako •. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat zašifrované certifikáty z SD karty:** Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

## Aplikace

V této části můžete měnit nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.

- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich. Chcete-li zobrazit aktuálně spuštěné aplikace nebo aplikace třetích stran nainstalované dodatečně, stiskněte [] → **Filtr**.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Rozvoj:**
  - **Ladění USB:** Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.
  - **Zůstat vzhůru:** Nastavení telefonu, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps:** Vyberte síťové připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získání upozornění na nové aplikace ze Samsung Apps.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automatická synchronizace:** Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

## Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Použít moji polohu:** Nastavení použití vaší aktuální polohy pro služby Google.
- **Obnovit tovární data:** Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

## SD karta a paměť telefonu

V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a telefonu, a formátovat externí nebo interní paměť.

## Hledat

Změna nastavení služby Google Search.

- **Nastavení vyhledávání Google:**
  - **Zobrazovat návrhy webů:** Nastavení zobrazování návrhů během zadávání klíčových slov.
  - **Historie vyhledávání:** Nastavení zobrazování historie hledání vašeho účtu Google.
  - **Spravovat historii vyhledávání:** Správa historie hledání vašeho účtu Google.
- **Položky k prohledání:** Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.
- **Vymazat zástupce výsledků hledání:** Smazání informací z posledních hledání.

## Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

### › Vybrat místní nastavení

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

### › Zvolte metodu zadávání

Vyberte typ klávesnice (klávesnice Swype nebo Samsung).

### › Swype

- **Language:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **Auto-spacing:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto-capitalization:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.

- **Word Prediction:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Enable Tip Indicator:** Aktivace indikátoru rychlé nápovědy.
- **Audio Feedback:** Zapnutí nebo vypnutí zvuku klávesnice Swype.
- **Vibrate on keypress:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Display Trace:** Nastavení délky zobrazení stopy tažení vašeho prstu na klávesnici.
- **Word Choice Window:** Nastavení frekvence zobrazení seznamu slov.
- **Speed vs. Accuracy:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Auto-select word after:** Nastavení prodlevy před automatickým vložením slova.
- **Swype Help:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Tutorial:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Version:** Zobrazení informací o verzi.

## › Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.

- **Jazyk psaní:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány.

Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9:** Po aktivaci režimu XT9 budete moci zadávat text pomocí režimu prediktivního vkládání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice:** Aktivujte funkci přejíždění klávesnice při zadávání textu. Pro zadání textu pak bude stačit přejíždět po tlačítkách místo abyste na ně klepali.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.



- **Nastavení psaní rukou:** Upravte dobu rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

## Usnadnění

Zadejte typ nebo intenzitu vibrací dle vašich potřeb. Můžete si také nainstalovat aplikace usnadnění z webu, například Talkback nebo Kickback.

## Převod textu na řeč

V této části můžete měnit nastavení funkce text-to-speech, která nahlas přečte text zpráv nebo aplikací, které tuto funkci podporují.

- **Poslechnout si příklad:** Na ukázkou si poslechněte mluvený text. Pro používání funkce text-to-speech si nainstalujte hlasová data.
- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce text-to-speech.

- **Režim Vozidlo:** Po aktivaci režimu vozidlo bude telefon nahlas číst upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, nebo podrobnosti o událostech.
- **Vždy použít moje nastavení:** Po zapnutí této funkce bude zařízení vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti řeči při použití funkce text-to-speech.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce text-to-speech.

## Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.

- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24 hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24-hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## O telefonu

V této části si můžete zobrazit informace o telefonu, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.



# Řešení problémů

**Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zamknout SIM kartu</b> .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

## Váš zařízení přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [Ⓢ] po dobu 8 – 10 sekund. Zařízení se pak samo restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte

**Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

## Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

### Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

### Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

### Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.



# Informace k bezpečnosti a používání

V zájmu bezpečného používání telefonu se řiďte příslušnými pokyny o jeho používání.



## Bezpečnostní upozornění

### Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

### Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

### Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumis'tujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

### Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.



- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

### Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research.

Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

### Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny.

Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

### Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

### Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.



## Bezpečnostní opatření

### Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

### Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

### Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

### Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

### Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

### Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost telefonu a baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změni barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický zařízení – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.

- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



## Důležité informace k používání

### Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

### Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

### Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

### Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

### Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattu na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,575 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.


Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

## Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

 Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své

životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

# Rejstřík

AllShare 78

automatické odmítání 35

baterie

nabíjení 11

vložení 9

blokování hovorů 36

Bluetooth

aktivace 75

hledání a párování s Bluetooth

zařízeními 76

odesílání dat 76

příjem dat 76

čas a datum, nastavení 24

časovač 84

čekající hovor 37

Daily Briefing 73

diktafon 64

DLNA

viz AllShare

dotykový displej

používání 20

zamknutí 21

znak pro odemknutí 25

email

nastavení účtů 41

odesílání 41

zobrazení 42

FM rádio

poslech 58

uložení stanic 59

fotoaparát

pořizování fotografií 44

pořizování videí 50

úprava nastavení 48

úprava nastavení videokamery 51

fotografie

fotografování v režimu úsměv 46

pořízení panoramatické

fotografie 47

pořízení sady fotografií 47

pořizování 44

pořizování akčních snímků 48

pořizování podle scény 46

spojení dvou fotografií 47

zobrazení 53



## galerie

- formáty souborů 53
- přehrávání videí 54
- sdílení souborů 54
- zobrazení fotografií 53

## Gmail 39

## Google Maps 69

## Google Talk 42

## hlasová pošta 39

## hlasové hovory

- používání možností 34
- přijímání 33
- vytáčení 33

## hlasové poznámky

- nahrávání 64
- přehrávání 65

## hlasové vytáčení 87

## hledání hlasem 88

## hovory

- blokování 36
- čekající hovor 37
- konferenční 35
- mezinárodní čísla 34
- odmítnutí 33
- používání možností během hovoru 34
- používání sluchátek 34
- přesměrování 36
- přijímání 33
- vytáčení 33
- zobrazení zmeškaných hovorů 35

## hudební přehrávač

- přehrávání hudby 55
- uložení souborů 55
- vytvoření seznamu skladeb 56

## internet

viz webový prohlížeč

## jas, displej 25

## jazyk 95

## kalendář

- vytváření událostí 63
- zobrazení událostí 63

## kalkulačka 84

## karta SIM

- vložení 9
- zamknutí 26

## Karta USIM

- vložení 9
- zamknutí 26

## kontakty

- import a export 60
- kopírování nebo přesouvání 62
- nastavení čísla rychlé volby 61

- vyhledání 61
- vyhledávání kontaktů 61
- vytváření 60
- vytváření kontaktů 60
- vytváření skupin 62
- vytvoření vaší vizitky 61
- Layar** 69
- mapy**
  - Google 69
- mobilní stopař** 27
- multimediální zprávy (MMS)**
  - odesílání 38
  - zobrazení 38
- napsat a odeslat** 88
- nastavení**
  - aplikace 93
  - bezdrátové a ostatní sítě 89
  - datum a čas 97
  - funkce text-to-speech 97
  - hledání 95
  - informace o poloze a zabezpečení 92
  - místní nastavení a text 95
  - nastavení hovorů 90
  - SD karta a paměť telefonu 95
  - soukromí: 94
  - účty a synchronizace 94
  - usnadnění 97
  - zvuk a zobrazení 91
- obrazovka menu**
  - organizace aplikací 23
  - otevírání 23
- paměťová karta**
  - formátování 15
  - vložení 13
  - vyjmutí 14
- poznámky**
  - vytváření 64
  - zobrazení 64
- přehrávač videa** 52, 54
- přesměrování hovorů** 36
- připojení**
  - Bluetooth 75
  - DLNA 78
  - počítač 80
  - WLAN 77
- připojení k počítači**
  - Samsung Kies 80
  - síťový modem 82
  - velkokapacitní paměť 81
  - Windows Media Player 80
- přístupové kódy** 99
- režim čísel pevné volby** 36

- režim Letadlo 16
- Samsung Kies 80
- Služba ThinkFree Office 86
- správce souborů 85
- stahování
  - aplikace 30
  - režim vozidlo 97
  - soubory 30
- stopky 84
- světový čas 83
- synchronizace
  - s programem Windows Media Player 80
  - s webovými účty 31
- telefon
  - ikony indikátoru 18
  - nastavení 89
- panel zkratk 22
- přizpůsobení 24
- rozvržení 16
- tlačítka 17
- zapnutí a vypnutí 16
- textové poznámky 64
- textové zprávy
  - odesílání 37
  - zobrazení 38
- tichý režim 24
- upozornění
  - deaktivace 83
  - vypnutí 83
  - vytváření 83
- videa
  - pořizování 50
  - přehrávání 54
- vybalení 9
- vyzvánění 91
- webový prohlížeč
  - procházení webových stránek 66
  - přidávání záložek 68
- Windows Media Player 80
- WLAN
  - aktivace 77
  - vyhledání a připojení k sítím 77
- YouTube
  - nahrávání videí 72
  - sledování videí 71
- zadávání textu 27
- základní obrazovka
  - přidávání panelů 22
  - přidávání položek 21
- zamknutí kódem PIN 26

záznamy hovorů 37

znak pro odemknutí 25

### zprávy

nastavení emailových účtů 41

odesílání textových zpráv 37

odeslání emailu 41

odeslání multimediální zprávy 38

otevírání hlasové pošty 39

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

### My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5800

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168

**CE 0168!**

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.06.25



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

### Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu.  
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.